





Lambéria felrakásának módjai mennyezetre, oldalfalra.

Párnafák felrakása közvetlenül a mennyezetre

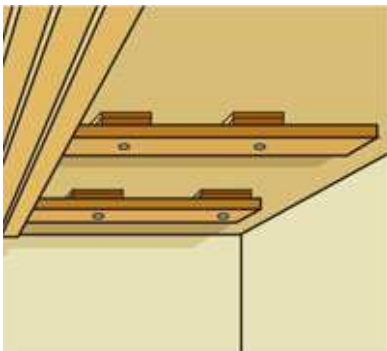


A párnafákat (például, 30 x 50 mm-es vagy 40 x 60 mm), maximum 60 cm-es távolságra helyezze el egymástól, párhuzamosan. Ezeket csavarok ill. dübelek segítségével rögzítse a mennyezethez. Ügyelni kell, hogy a lécek egymással vízszintes síkot alkossanak, ezt vízmérték segítségével ellenőrizheti. Ha szükséges, az esetleges eltéréseket legegyszerűbb faékek segítségével korrigálni.

Függesztett mennyezet

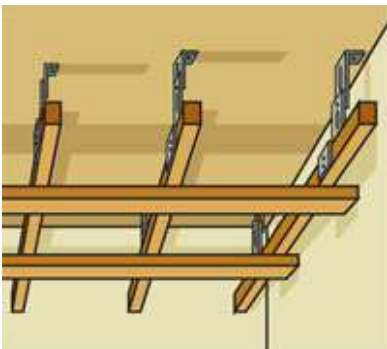

A párnafákat igény esetén a mennyezet síkjától távolabb is elhelyezhetjük. Ilyen esetekben használjon függesztő vasalatokat, a párnafákat ehhez rögzítse. Itt is ügyelni kell, hogy a párnafák egy síkba kerüljenek.

Nedves környezet esete

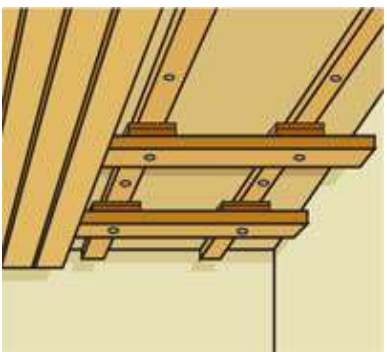

Olyan helyiségek esetén, ahol a nedvesség tartalom magasabb az átlagosnál, törekedni kell nagyobb távolság kialakítására a plafonsík és a falburkolat közt. Ez biztosítja majd a megfelelő szellőzést. A párnafákat (40 x 60 mm) rögzítse közvetlenül a mennyezetre, majd ezekre merőlegetesen kisebb keresztmetszetű léceket csavarozzon (pl. 22x48 mm, 28x48 mm). Természetesen itt is ügyelni kell a pontos vízszintes sík létrehozására..




Profilfa Kft

Prémium minőségű lambéria, hajópadló, gyalult áruk

Telephely: 8360 Keszthely, Külső-Zsidi út 2.
Levelezési cím: H-8362 Keszthely 2, Pf.19.
Adószám: 10445725-2-20, EU adó.: HU 10445725
Cégjegyzékszám: 20-09-060346
Tel: +36-83/313-433, Fax: +36-83/510-624
Mobil: +36-30/204-1646


Segéd vasalatok

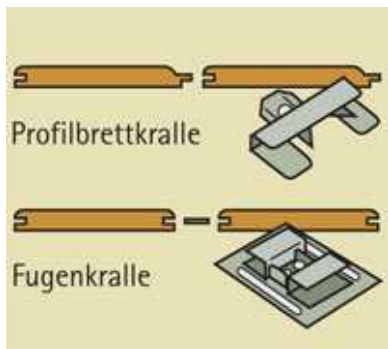

A falburkoló elemek párnafára rögzítése speciális vasalatokkal, úgynevezett lambéria - vagy hajópadló kapcsolókkal történjen.

A kapcsolót a lambéria hornyába kell helyezni, majd szöggel a párnafához rögzíteni.

Lambéria felrakása oldalfalakra

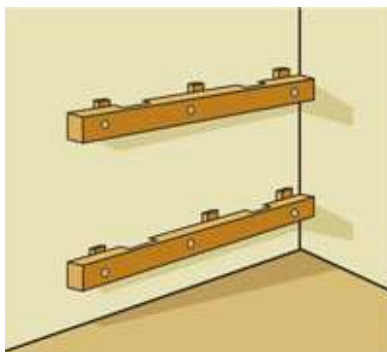

Függőleges falburkolás kialakítása esetén a párnafákat helyezze a padlóval párhuzamosan az oldalfalra, egymástól 50-60 cm távolságra.

A falak egyenetlenségeit legegyszerűbb fa ékekkel korrigálni. Fontos, hogy a párnafák egymással függőleges síkot alkossanak. Ezt vízmértékkel ellenőrizze.

Párnafák rögzítése



Jó tanács: A párnafákat csavarral vagy dübel segítségével rögzítse a falra.

Először a párnafákat fúrja át fúróval, majd ez után a párnafát helyezze a helyére. Az elkészített furatok sablonul szolgálnak majd a falfúráshoz.



Tömör fal



Beton- vagy tömör falak esetén használjon inkább beütődübelt a párnafák rögzítéséhez.

Belső sarok függőleges burkolása



Ebben az esetben a párnafákat vízszintesen rögzítjük az oldalfalra. Ügyeljünk rá, hogy a párnafák egy síkot alkossanak. A burkolat kialakítását mindig valamelyik sarokból kezdjük el, vágjuk le a csaprészt és rögzítjük a párnafához. Ettől kiindulva folytassuk a kialakítást.

Belső sarok vízszintes burkolása



Vízszintes kialakításnál a párnafákat függőleges helyzetben rögzítjük az oldalfalra, melyek mindenképp egy síkot kell hogy alkossanak. Vízmértékkel ellenőrizzük ezt. A sarkokban fenn maradó hézagokat szegélyléccel takarjuk.




Profilfa Kft

Prémium minőségű lambéria, hajópadló, gyalult áruk

Telephely: 8360 Keszthely, Külső-Zsidi út 2.
Levelezési cím: H-8362 Keszthely 2, Pf.19.
Adószám: 10445725-2-20, EU adó.: HU 10445725
Cégjegyzékszám: 20-09-060346
Tel: +36-83/313-433, Fax: +36-83/510-624
Mobil: +36-30/204-1646

Külső sarok vízszintes burkolása

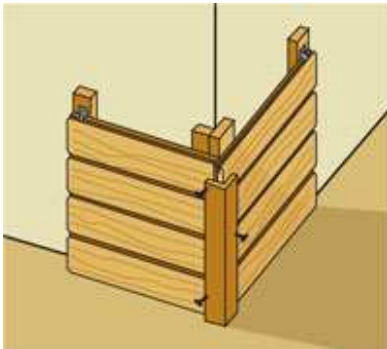

Az eljárás ugyan úgy történik, mint a belső sarok esetében. Az itt fennmaradó hézagokat pipaléc segítségével rejtheti el.